


# Meuble ARPEGE 3 tiroirs

Réf. 7032

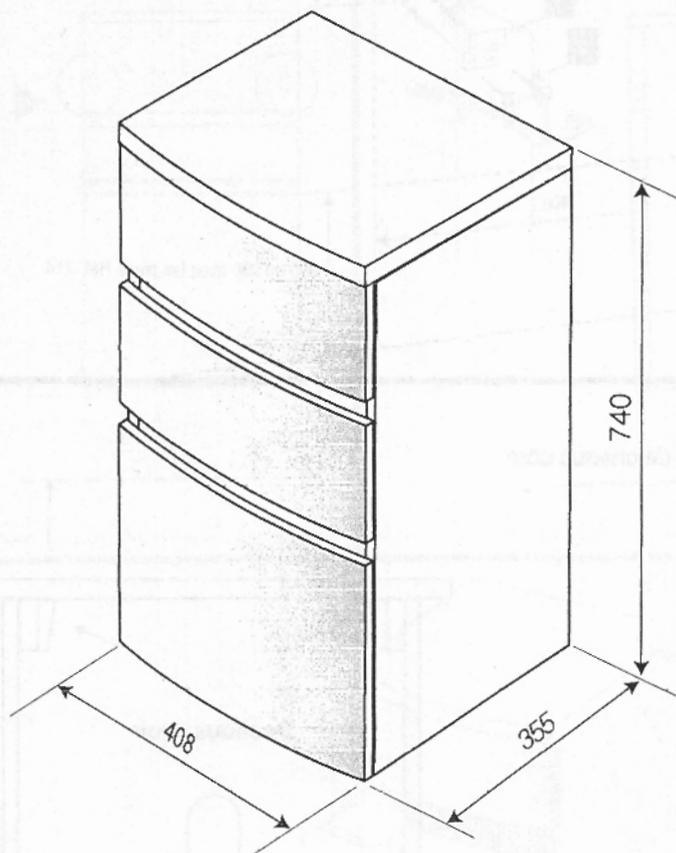

	∅ 8




Nous fournissons des chevilles polyvalentes à plusieurs supports muraux. Toutefois un support de type BA 13 ou brique creuse nécessite un renforcement de la zone de fixation ainsi que l'utilisation de chevilles adaptées. Nous ne pouvons être tenu pour responsable lors d'une mauvaise installation du meuble.






<b>1</b>		PLAQUE 273	X 2
<b>2</b>		VIS 4,5 X 40 TR	X 4
<b>3</b>		CHEVILLE8	X 4





**F**

- Pour accroître la longévité de vos meubles, nous vous recommandons de chauffer et de ventiler votre salle de bains pour éviter l'accumulation de vapeur et d'essuyer les projections d'eau.
- Pour votre complète satisfaction, respecter les consignes d'installation et d'entretien. Leur non respect peut entraîner la perte de la garantie.
- Vérifier la solidité de la cloison prévu pour la pose du meuble. Renforcer à l'endroit du meuble si besoin. Faire appel à un professionnel.

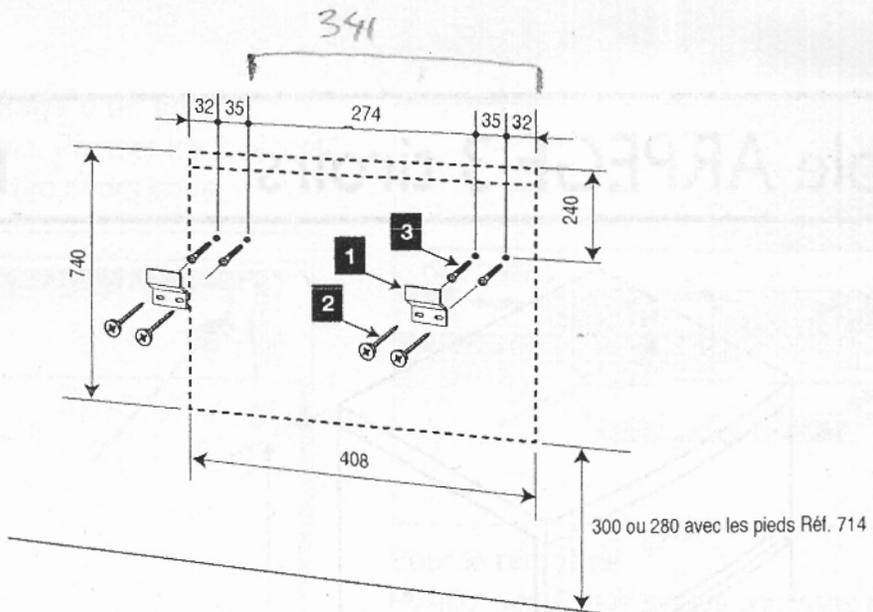
**1****2****POUR RETIRER LE TIROIR**

Presser les 2 fixations se trouvant sous le tiroir de chaque côté.

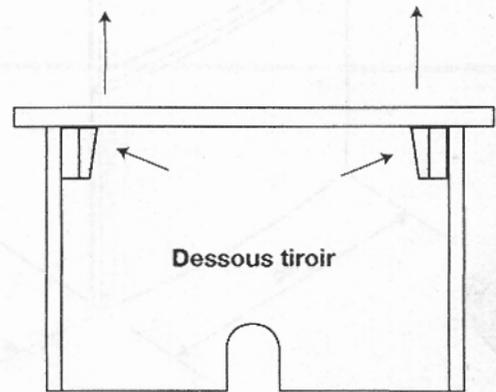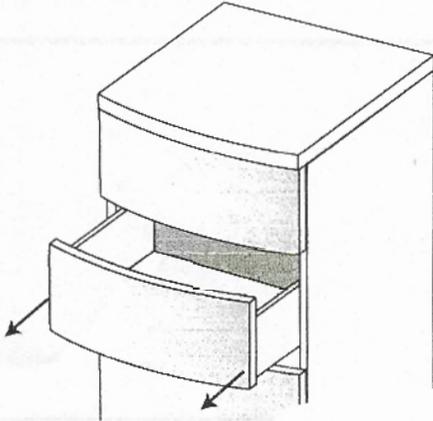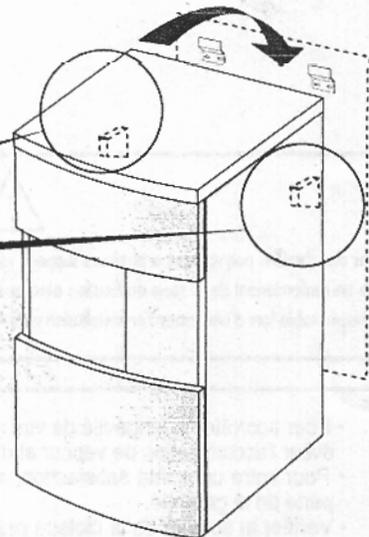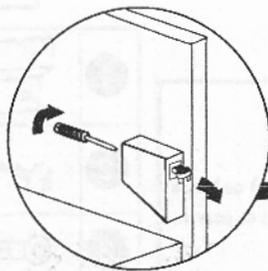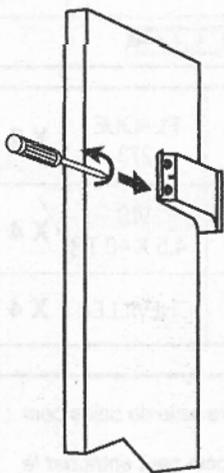
**3**

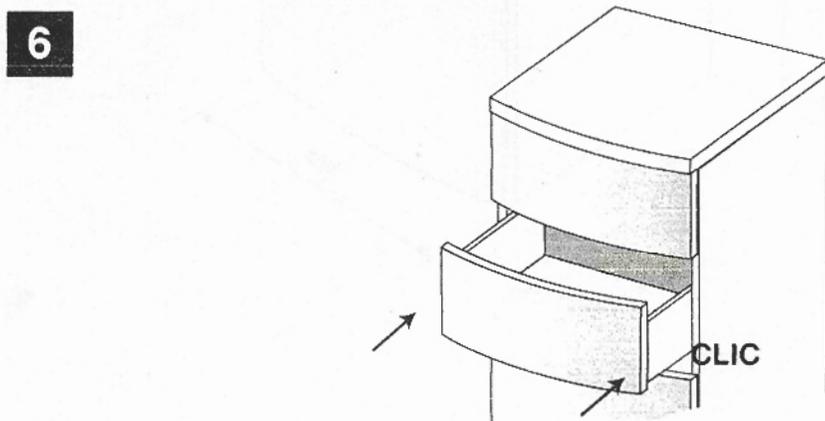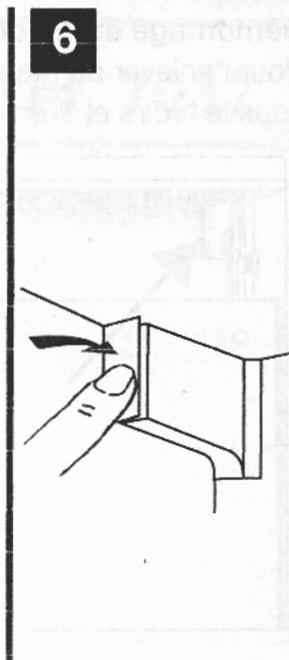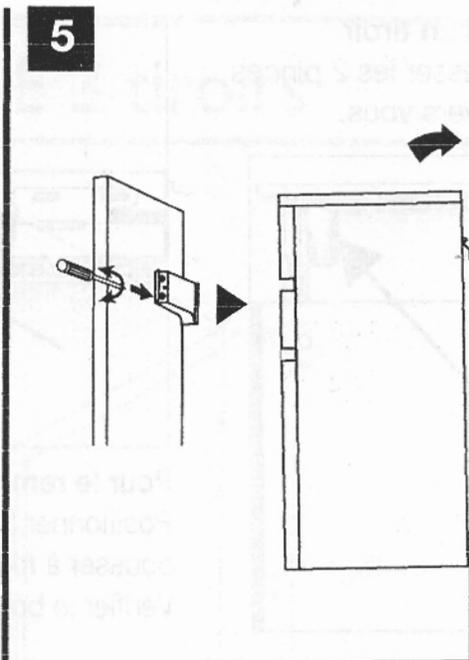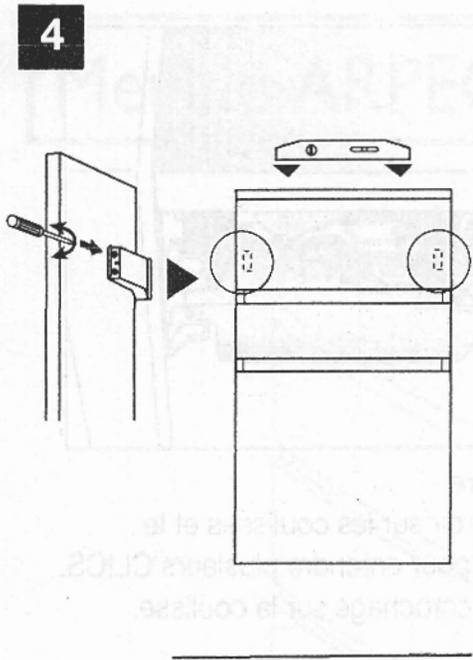

Si vos façades demandent juste un réglage en hauteur, vous avez un réglage sous le tiroir en poussant ou en tirant la tirette grise.

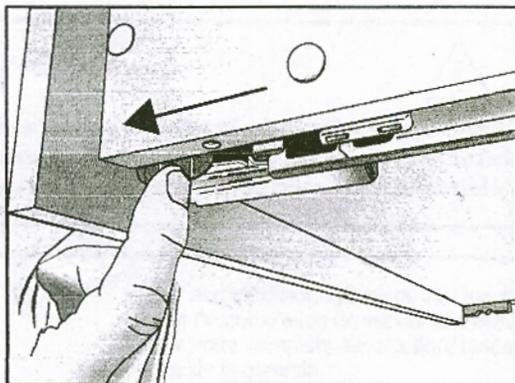



En tirant pour baisser le tiroir.

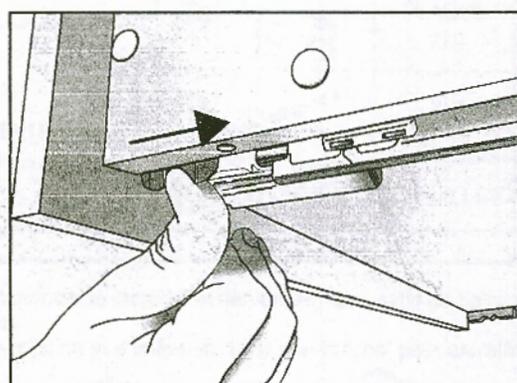

En poussant pour le monter.

### Démontage et remontage d'un tiroir

Pour l'enlever du meuble. Presser les 2 pinces sous le tiroirs et tirer le tiroir vers vous.

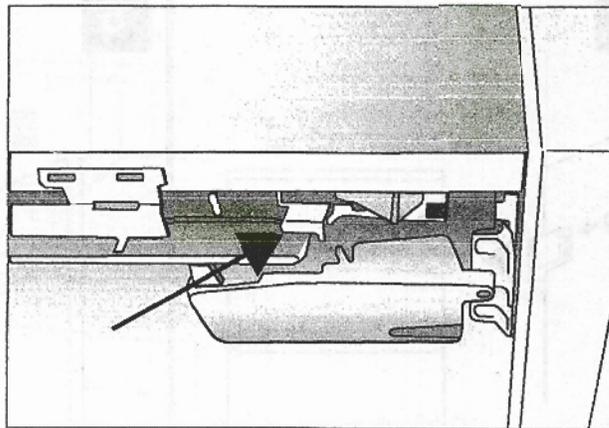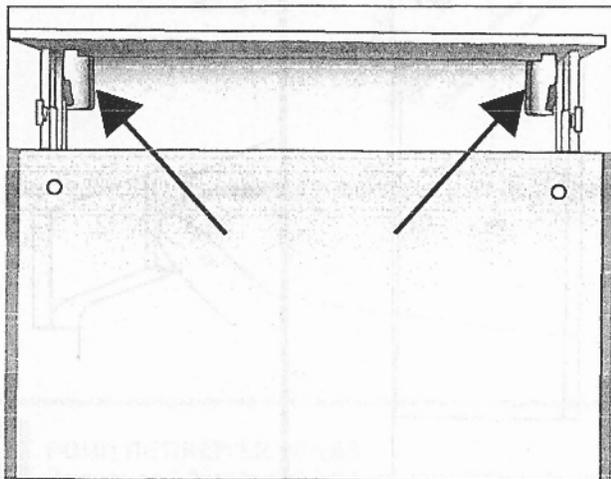

### Pour le remettre

Positionner le tiroir sur les coulisses et le pousser à fond pour entendre plusieurs CLICS. Vérifier le bon accrochage sur la coulisse.

